



NAVEGADOR PESSOAL GPS GARMIN eTrex HC

Sugestões e atalhos

Para prolongar a vida das pilhas, desligue o GPS quando não estiver utilizando o aparelho para navegação.

Para voltar rapidamente ao menu principal a partir de qualquer página, pressione duas vezes a **TECLA MENU**.

Reduza o nível de retro-iluminação da tela pressionado e soltando rapidamente a **TECLA ALIMENTAÇÃO (Ligar/Power/On)**



FUNÇÕES DAS TECLAS



ENTER/ROCKER



Funciona como um Joystick. Utilize para percorrer listas, selecionar campos, teclas na tela ou ícones, inserir dados ou movimentar a seta de navegação no mapa.

⊙ **Pressione e solte** para aceitar as opções realçadas e dados ou confirmar mensagens apresentadas na tela.

⊙ **Pressione e mantenha pressionado** a qualquer momento para MARCAR a sua posição atual como um waypoint.

FUNÇÕES DAS TECLAS



SAIR/PÁGINA

Pressione para percorrer as páginas principais

⊙ **Pressione e mantenha pressionado** para ativar ou desativar a bússola (apenas Vista HCx e Summit HC)

FUNÇÕES DAS TECLAS



ALIMENTAÇÃO/POWER

Mantenha pressionado para
LIGAR E DESLIGAR

⊙ Pressione e solte para ativar a retroiluminação ou ver a hora, data e a capacidade das pilhas.



FUNÇÕES DAS TECLAS

MENU/PROCURAR

Mantenha pressionado para
LIGAR E DESLIGAR

⦿ Pressione e solte para ver o menu Opções
para uma página.

⦿ Pressione e mantenha pressionado para
abrir o menu Procurar





FUNÇÕES DAS TECLAS

ZOOM

⊙ A partir da página Mapa, pressione para aumentar ou reduzir o zoom no mapa.

⊙ A partir de qualquer outra página, pressione para *percorrer para cima ou para baixo* ou movimentar uma guia realçada



Percorra as PÁGINAS PRINCIPAIS




A página Satélite é apresentada quando o receptor é ligado. Após o acesso é pelo **Menu Principal**


Menu de opções das páginas




Página Mapa

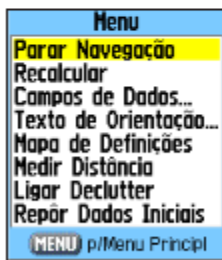


Menu de opções da página Mapa

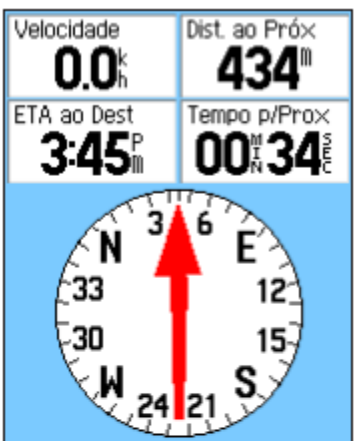

Página Bússola

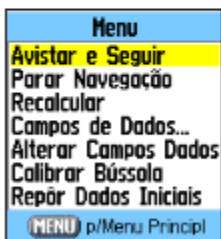

Menu de opções da página Bússola

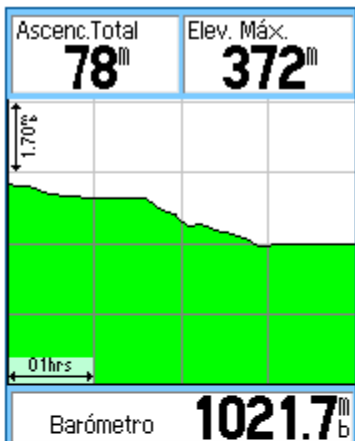


Página de Altimetro



Menu de opções da página Altimetro




Menu Principal



Sem opções



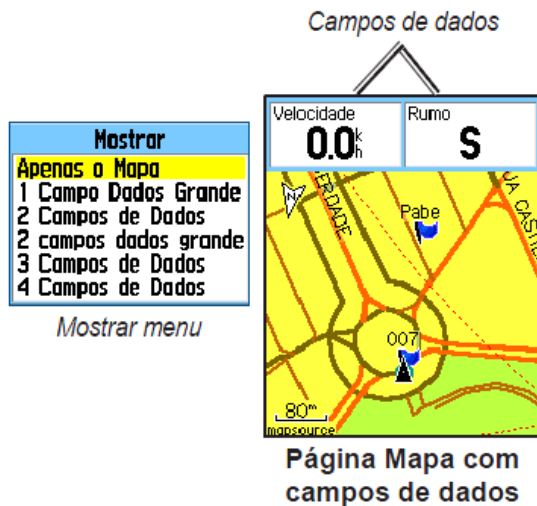



O aparelho já vem com um mapa de base, que inclui cidades, regiões, estradas, informações de saídas e contornos de rios e lagos


Há dois modos de funcionamento do mapa:

Posição:

Roda o mapa para manter sua posição atual na área de visualização. O marcador de posição  mostra a sua viagem na página Mapa.

Panorâmico:

Esse modo é acionado ao pressionar o joystick, que movimenta o mapa para manter a seta branca  dentro da área de visualização

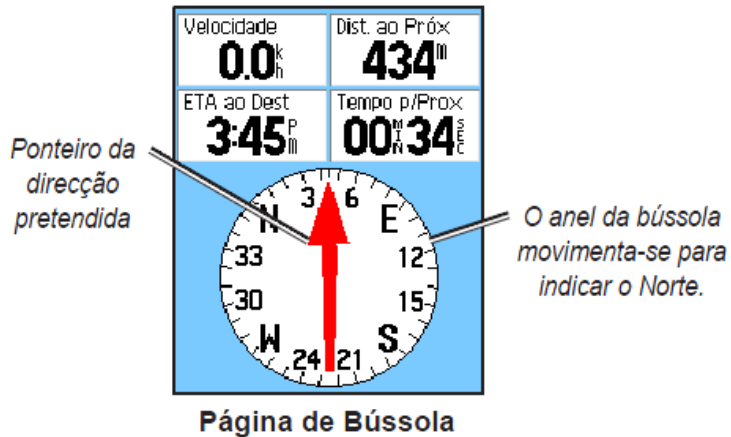

A bússola eletrônica funciona como uma bússola magnética quando se encontrar parado.

Em movimento e quando atingir uma velocidade predefinida, utiliza dados do receptor de GPS para manter a direção.



SAIR/PÁGINA

⊙ Pressione e mantenha pressionado para ativar ou desativar a bússola (apenas Vista HCx e Summit HC)



OPÇÕES DA PÁGINA BÚSSOLA

Sight 'N Go - navegue para um objeto no seu campo de visão.

Parar/Retomar navegação - ativa e desativa a navegação ativa

Recalcular- recalcula o caminho para o destino.

Ponteiro de azimute ou rumo- alterna entre os ponteiros de azimute e rumo.

Campos de dados - seleciona o nº de campos de dados que aparecem na página.


Alterar campos de dados - selecione o tipo de dados que pretende visualizar.

Calibrar bússola- acessa à página Calibragem.

Repor dados iniciais- volta aos valores predefinidos de fábrica.

Mostra um perfil de alterações de elevação ao longo da distância ou tempo ou um perfil de alterações de pressão ao longo do tempo.

Os campos de dados no topo da página são Seleccionáveis pelo utilizador.

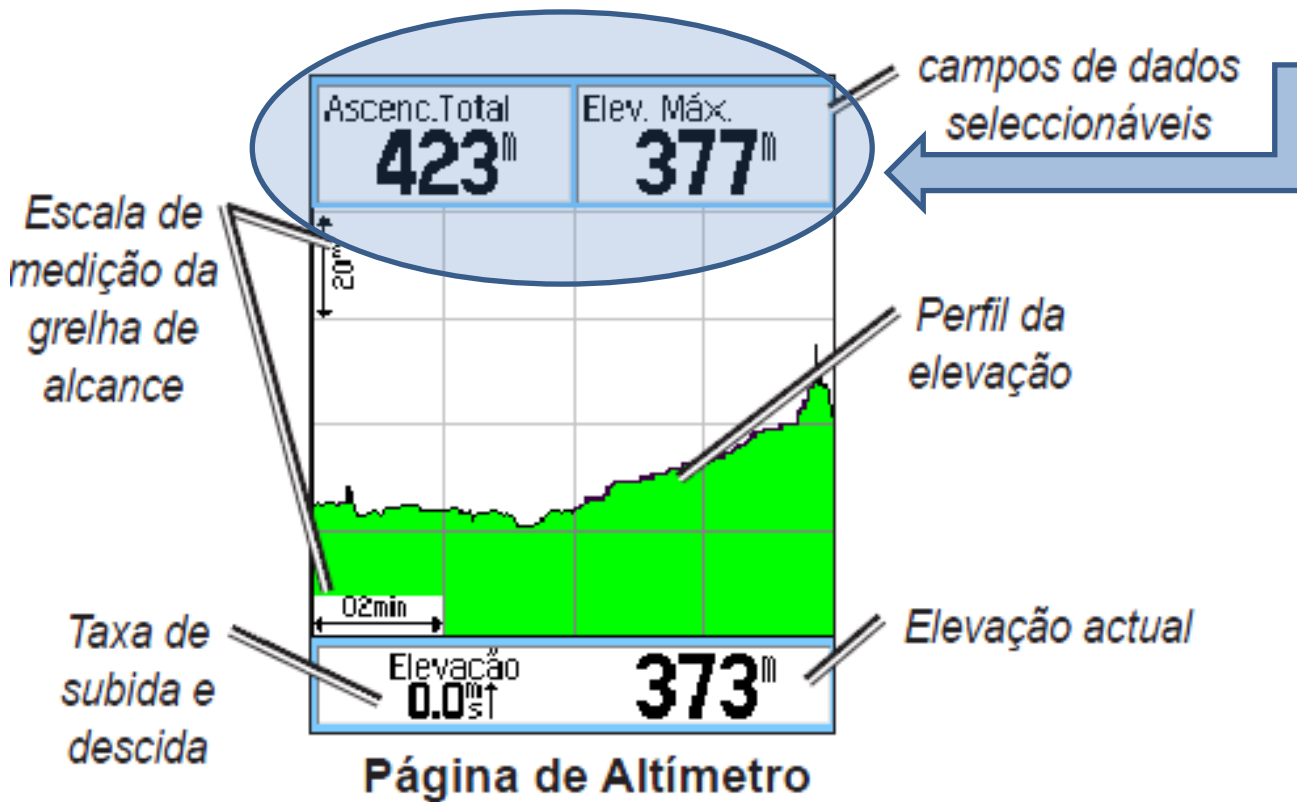



Menu Principal

Esse menu contém definições e funções não encontradas nas páginas principais e sub-menus

- ⦿ É possível acessar o menu principal a partir de qualquer página, pressionando a tecla MENU duas vezes
- ⦿ Para selecionar um item, realce o item e prima ENTER

SUB-MENU COMPUTADOR DE VIAGEM



Menu Principal


Odom Viag. 224^m	Veloc. Máx. 8.7^k_h
Tempo Desl. 02^M 18^{MIN}	Desloc Méd. 5.8^k_h
Parado 33^H 55^M	Média Geral 0.0^k_h
Elevação 374^m	
Odómetro 0.22^k_m	

Página Computador de viagem

SUB-MENU CONFIGURAÇÃO SISTEMA




Menu Principal

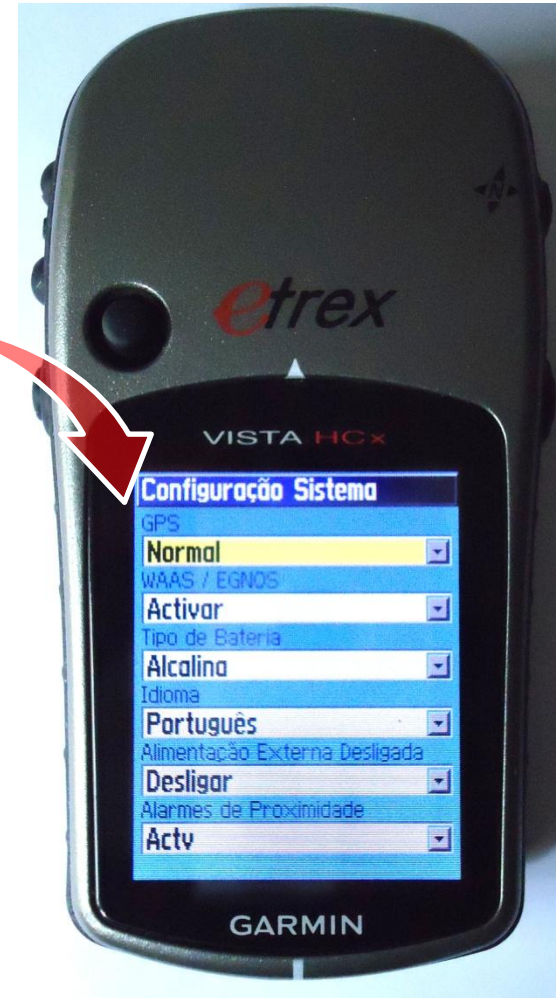

SUB-MENU CONFIGURAÇÃO TELA (ECRAN)



Menu Principal

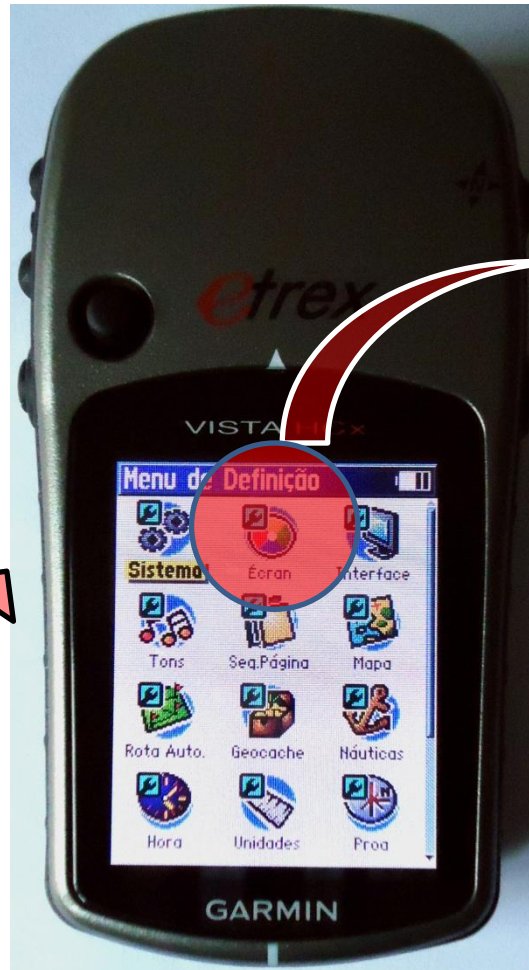

SUB-MENU CONFIGURAÇÃO MAPA






Menu Principal




SUB-MENU CONFIGURAÇÃO MAPA - GERAL

O topo da página contém ícones para cada página de configuração.

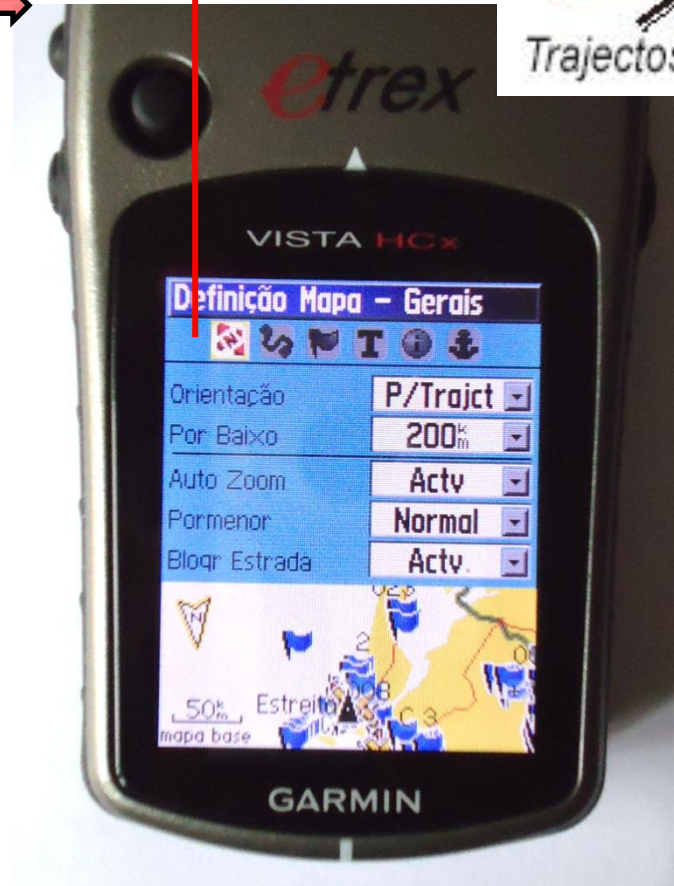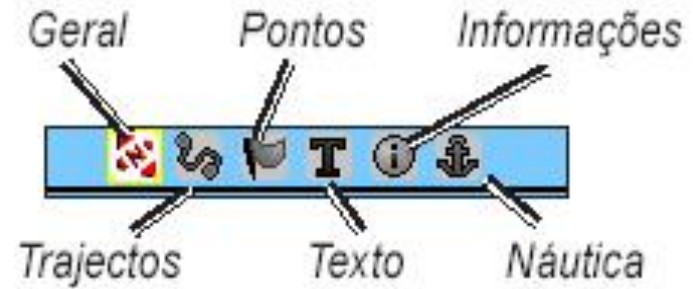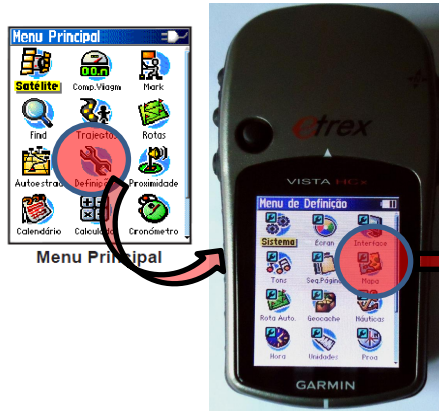

Utilize a **TECLA MÓVEL** para Selecionar uma página e mover para cima ou para baixo os campos de funções em cada página.

SUB-MENU CONFIGURAÇÃO MAPA - TRAJETOS

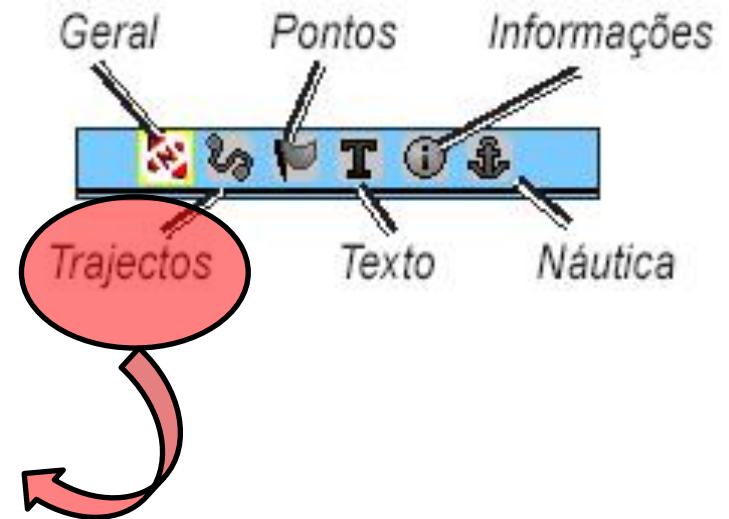

Trajectos gravados—define a escala de zoom máxima à qual os trajectos guardados são apresentados no mapa.


Registro de trajectos—define a escala de zoom máxima à qual os registros de trajectos são apresentados.

Pontos do trajeto—define o número máximo de pontos do trajeto utilizados para gravar um trajeto.

Linha Ir Para—Seleciona uma linha de rumo ou de azimute para navegar um trajeto



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO MAPA - PONTOS

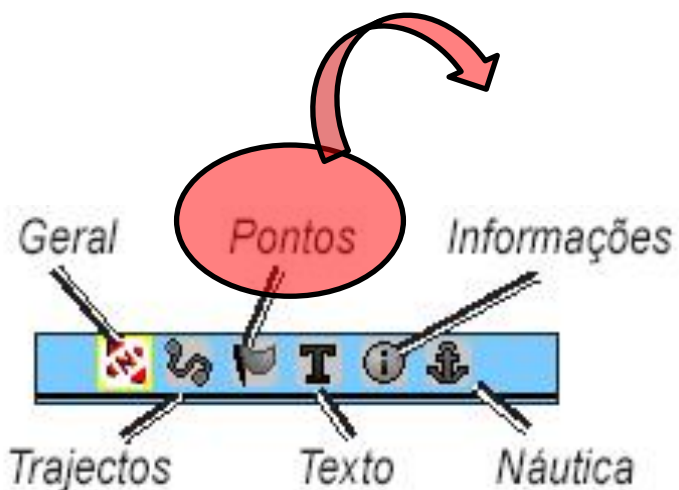


Defina a escala do mapa à qual os Pontos do mapa, Waypoints do utilizador, Etiqueta de rua e Cobertura terrestre aparecem no mapa.

Selecione Auto, Desligado ou 50 m a 800 km



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO MAPA - TEXTO

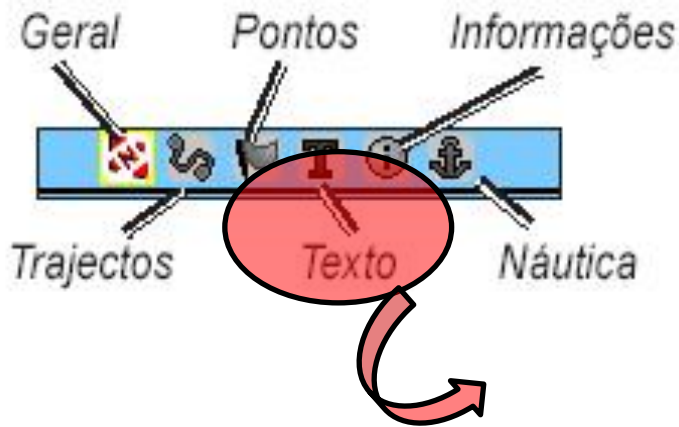


Selecionar o tamanho do texto para as descrições dos itens do mapa na página Mapa.

Pode Selecionar Pequeno, Médio ou Grande.




SUB-MENU CONFIGURAÇÃO MAPA - INFORMAÇÕES

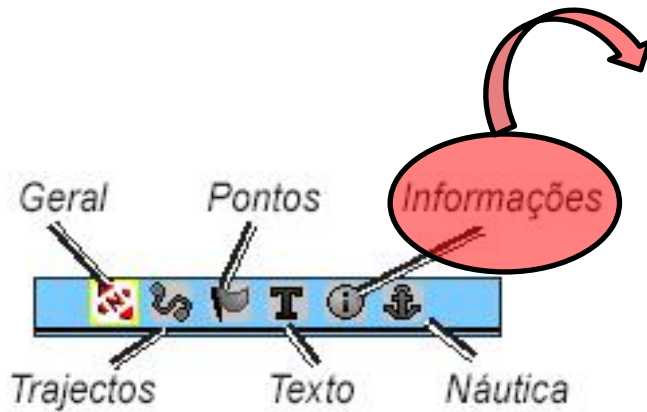

Mostra uma lista dos **mapas detalhados transferidos**, tais como cartas topográficas, náuticas e mapas com a funcionalidade de rota automática.

Realce um mapa para visualizá-lo no mapa ou desative-o

Pressione **MENU** para ver as opções

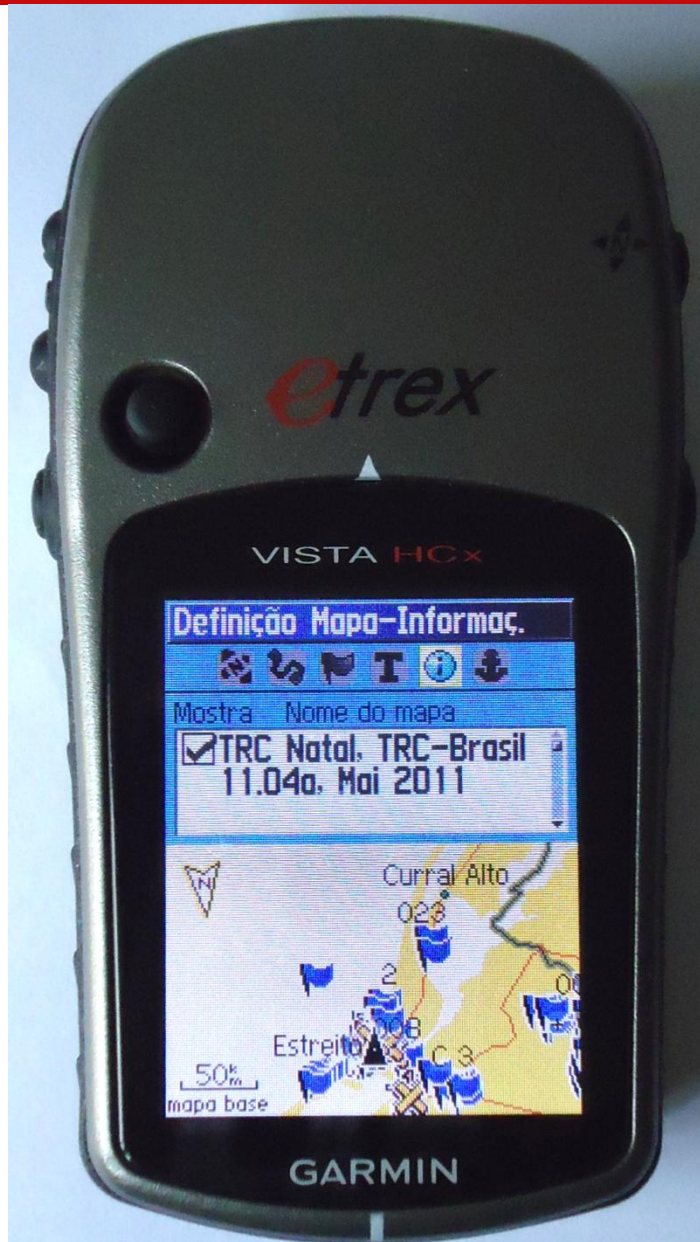

*** Versão 11.09 disponível na Área de Downloads ***

NOVIDADE! - Versão para Smartphones Android, usando o software Navitel

Menu Principal

- » Início
- » Sobre o Tracksource
- » Downloads de Mapas
- » Participe do Tracksource
- » Fórum
- » Manuais e FAQs
- » Parceiros
- » Desenvolvimento
- » Fale conosco
- » Relação de atualizações

Login

Nome de Usuário

Senha

Lembrar-me

Entrar

[Esqueceu sua senha?](#)

[Esqueceu seu nome de usuário?](#)

[Registrar-se](#)

On-line

Nós temos 64 visitantes e 3

[membros](#) online

rodrigoasv

dudafurtado

ceeeaug

			ARQUIVO (MB)
TRC-Brasil - Tracksource Roteavel Completo - Mapa completo do Brasil para uso em GPS Garmin ou compatíveis			
<input type="button" value="PC"/>	Para instalação em computador PC e posterior transferência ao GPS usando o software Mapsource da Garmin	11.09	196.25
<input type="button" value="MAC"/>	Para instalação em computador MAC e posterior transferência ao GPS usando o software Mapinstall da Garmin	11.09	237.76
<input type="button" value="Cartão SD"/>	Para cópia direta na memória do GPS Garmin ou no cartão SD	11.09	217.86
TRC-Brasil - Tracksource Roteavel Completo - Mapa completo do Brasil para uso em navegador NAVITEL			
<input type="button" value="NAVITEL"/>	EM TESTE - Para instalação em navegadores utilizando o software NAVITEL	11.09	-
Mapas de fundo, não roteáveis, para uso no software TrackMaker (GTM)			
<input type="button" value="TRC - GTM"/>	Mapa de fundo completo do Brasil (TRC-Brasil) para visualização no software Trackmaker	11.09	88.31
<input type="button" value="TRU - GTM"/>	Mapa de fundo com todos os municípios(inclusive os em teste no TRU) para visualização no software Trackmaker	11.09	87.01


<http://tracksource.org.br/>



Download de Instaladores do Projeto Tracksource

Conjunto : *Tracksource Roteável Completo - Brasil*

Versão : *11.09* Data de atualização : *2011-10-02*

Licença de Uso (clique na imagem): 

Declaro que li e aceitei a licença de uso.

Clique no link de uma das opções abaixo para fazer download do instalador :

<http://www.cursosdegps.com.br/>

[Repositório da PUC-PR](#)

[RapidShare](#)

www.alunos.com.br


Voce já; colaborou com alguma informação para o projeto? Envie pontos, novas vias ou correções.

Assim nossos mapas podem ficar ainda melhores.

Veja como fazer em [Como contribuir](#).


Veja também como colaborar para ajudar com os custos do Projeto. As colaborações são voluntárias.

Ninguém mais está; autorizado a pedir contribuições em nome do Projeto.

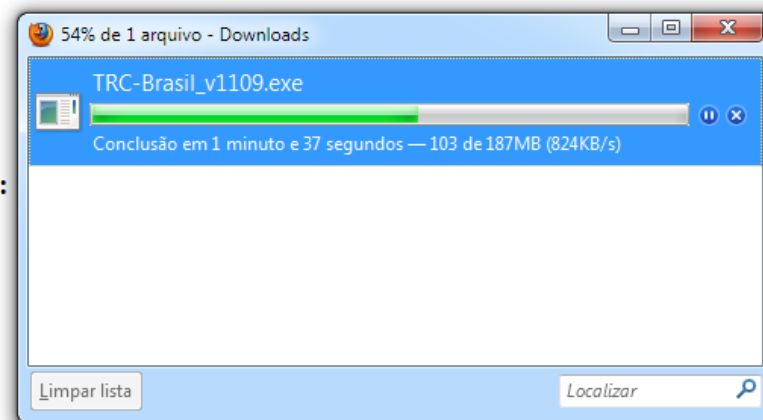



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO MAPA - NÁUTICA

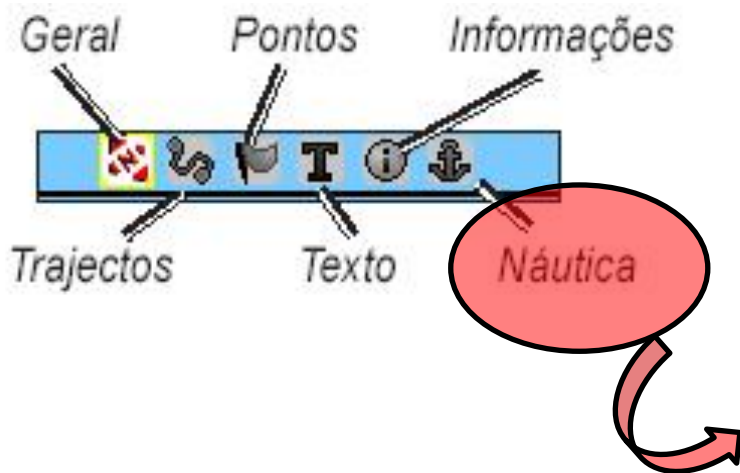

SUB-MENU CONFIGURAÇÃO UNIDADES

